

waterpik®

# Waterpik® Water Flosser Model WP-650/655/660

Hydropropulseur  
Waterpik®  
Modèle WP-650/655/660



.....  
[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

## TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	3
Product Description	5
Getting Started	6
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik® Water Flosser	8
Limited Three-Year Warranty	9

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

### DANGER:

#### To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle plug with wet hands.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Check the power supply cord for damage before the first use and during the life of the product.

### WARNING:


#### To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact Water Pik, Inc. or your local distributor which can be found at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc.
- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose.





- Keep electrical cord away from heated surfaces.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use iodine or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product.
- Fill reservoir with water or other dental professional recommended solution only.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip (PP-100E).
- Do not use this product for more than 5 minutes in each two-hour period.
- Unit will shut off automatically after 5 minutes of continuous usage.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
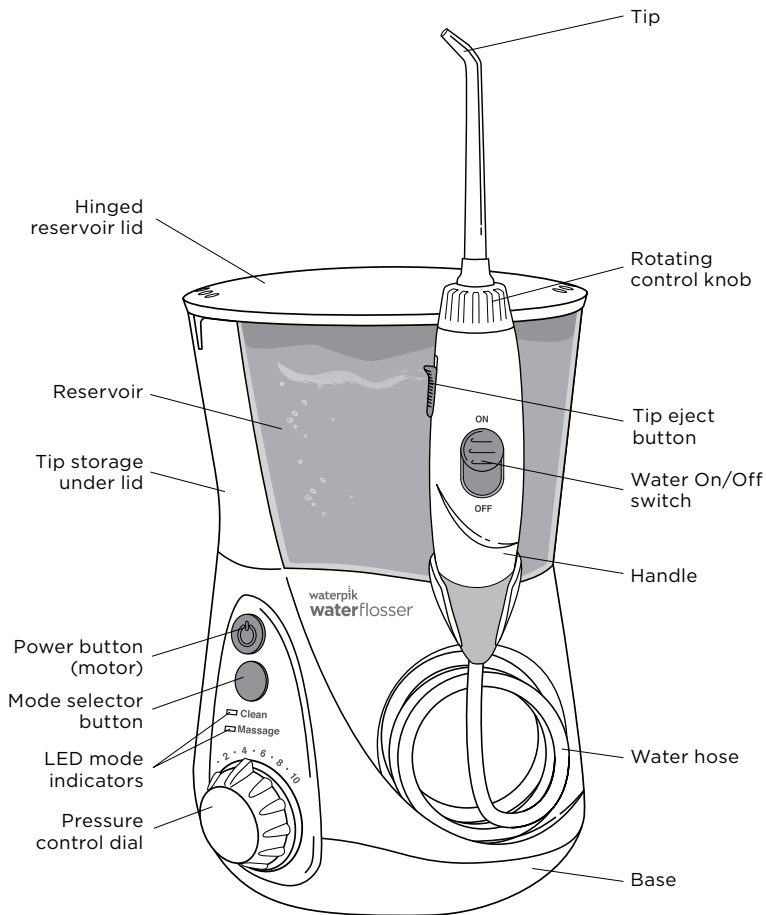
### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



## PRODUCT DESCRIPTION



## GETTING STARTED

Replace Every 3 Months	
<b>Orthodontic Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Braces <input checked="" type="checkbox"/> General Use
<b>Pik Pocket™ Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Periodontal Pockets <input checked="" type="checkbox"/> Furcations
<b>Plaque Seeker® Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Implants <input checked="" type="checkbox"/> Bridges <input checked="" type="checkbox"/> Crowns <input checked="" type="checkbox"/> General Use
<b>Toothbrush Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> General Use

**NOTE:** All tips not included in all models.

Replace Every 6 Months	
<b>Classic Jet Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> General Use
<b>Tongue Cleaner</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Fresher Breath

Replacement tips/attachments may be purchased online at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com), or by phone from Water Pik, Inc. at 1-888-226-3042.

To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

### Powering the Unit


Plug the cord into an electrical outlet. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.

### Preparation and Use

Refer to the Quick Start Guide for proper use instructions.

### One-Minute Timer/30-second Pacer (Clean Mode Only)

The Water Flosser will create a short pause at 30-seconds, to remind you to move to the other arch of your mouth and a double pause at 1-minute to signal you have reached the recommended cleaning time. The unit will continue to run without pauses until the unit is

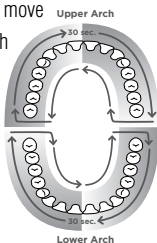

turned off. Depending on the pressure setting, some water will remain in the reservoir after 1-minute.

Timer may be deactivated if desired. Steps to deactivate:

1. While unit is off, press the mode button once to wake the unit up. One of the LEDs should light up.
2. Press and hold the mode button for approximately 3-seconds until the **Massage Mode** light blinks. The timer is now deactivated.


If you wish to reactivate the timer:

1. While unit is off, press the mode button once to wake the unit up. One of the LEDs should light up.
2. Press and hold the mode button for approximately 3-seconds until the **Clean Mode** light blinks. The timer is now activated.

Or unplug unit to reset to factory settings.

## Hydro-Pulse Massage Mode

Hydro-Pulse Massage offers a unique water pulsation pattern designed to enhance gum stimulation. For best results, use the Clean Mode as instructed. After using Clean Mode for 1-minute, switch the unit to Massage Mode, adjust pressure as desired, and aim the water stream at your gums and massage throughout your mouth. To determine in which mode the unit is set while it is off simply press mode button and the LED light will indicate current mode. To change mode, press mode button again. You may also press the mode button while unit is on to change mode during use.

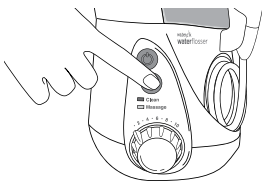

## When Finished

Turn the power OFF. Empty any liquid left in the reservoir.


**NOTE:** If you used mouthwash or other solution in the water, see “Using Mouthwash or Other Solutions” section.

## TIP USAGE

### Pik Pocket™ Tip

The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets.


To use the Pik Pocket™ tip, **set the unit to the**

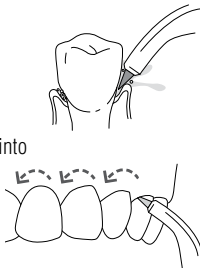

**lowest pressure setting.** Turn the water switch OFF on the handle. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn on power on base and water switch on handle ON.


### Tongue Cleaner Tip

Turn the water switch OFF on the handle. Set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Turn on power on base and water switch on handle ON. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

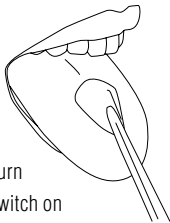

### Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

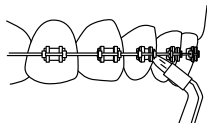

### Toothbrush Tip

Place the toothbrush tip in mouth with the brush head on the tooth at the gumline. The toothbrush tip can be used with or without toothpaste. Using a **light pressure** (bristles should not bend) massage the brush back and forth with very short strokes – much like you would with a manual toothbrush.



### Plaque Seeker® Tip

To use the Plaque Seeker® tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.



### Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik® Water Flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

### Cleaning

Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser.

The water reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe.

### Removing Hard Water Deposits


Add 2 tablespoons of white vinegar to a full reservoir of warm water. Set pressure control dial to high and point the handle and tip into sink. Turn power and water switch ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

### Leakage

If leaking due to a damaged hose, replacement hoses and handles can be purchased at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com) or contact Water Pik Inc. customer service for a self service repair kit.

### Accessory Storage

Accessory tip storage for your two most frequently used tips is under the reservoir lid and can be easily accessed by removing the reservoir.

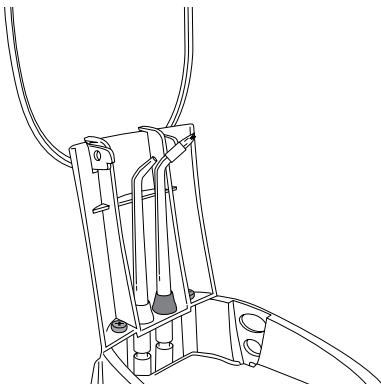

### Service Maintenance

Waterpik® Water Flossers have no consumer-serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all parts and accessories go to [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). You may also call our toll-free customer service number at 1-888-226-3042.

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

Still have questions? Go to [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).



Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 3 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, etc.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

Précautions d'emploi	11
Description de l'article	13
Première utilisation	14
Nettoyage et dépannage de l'hydropropulseur Waterpik®	16
Garantie limitée de trois ans	17

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, particulièrement en présence d'enfants, on doit toujours observer certaines précautions élémentaires pour garantir la sécurité, dont les suivantes :

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.**

### DANGER :

**Pour réduire le risque d'électrocution :**

- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne vous servez pas de l'appareil dans votre bain.
- Ne posez pas l'appareil, et ne le rangez pas là où il pourrait tomber ou être accidentellement entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne touchez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation avant la première utilisation, puis régulièrement pendant la durée de vie de l'appareil.


### AVERTISSEMENT :

**Pour minimiser le risque d'électrocution, incendie, brûlure ou blessures :**





- Ne branchez pas cet appareil dans un système à voltage différent de celui qui est spécifié sur l'appareil ou le chargeur.
- N'utilisez pas cet appareil si sa prise ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été abîmé, ou s'il est tombé dans l'eau. Contactez Water Pik, Inc. ou votre distributeur local dont les coordonnées se trouvent à [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- Ne dirigez pas le jet d'eau vers l'envers de la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou d'autres zones délicates. Cet appareil est capable de produire des pressions qui pourraient provoquer des lésions graves dans ces zones.
- Ne projetez pas le jet d'eau dans le nez ou dans une oreille; l'amibe potentiellement mortelle *Naegleria fowleri* peut être présente dans certaines sources d'eau (paysage au robinet, ou eau de puits non chlorée), et elle peut être mortelle après introduction dans l'organisme par ces voies.
- Utilisez l'appareil de la manière indiquée dans le mode d'emploi ou suivez les recommandations de votre dentiste.
- Utilisez seulement les embouts et les accessoires recommandés par Water Pik, Inc.
- N'insérez pas ou ne faites pas tomber d'objet étranger dans les tuyaux et ouvertures.

- Gardez le fil éloigné des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas ou ne faites pas fonctionner le produit à l'extérieur, en un endroit où on utilise un flacon d'aérosol ou en un endroit où on administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas d'iode ni d'huiles essentielles concentrées insolubles dans l'eau dans ce produit. Leur utilisation peut dégrader la performance du produit et sa longévité.
- Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau ou une solution recommandée par un professionnel des soins dentaires.
- Retirez tout article de joaillerie buccale avant une utilisation de ce produit.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Si votre médecin vous a conseillé de prendre des antibiotiques avant les soins dentaires, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil ou tout autre instrument de soins d'hygiène bucco-dentaire.
- Exercez une supervision étroite lors de toute utilisation de ce produit par (ou à proximité d') un enfant ou une personne invalide.
- Si pour une quelconque raison l'embout Pik Pocket<sup>MC</sup> (pas inclus avec tous les modèles) se sépare de la partie tubulaire de l'embout, jetez les deux composants et installez un nouvel embout Pik Pocket<sup>MC</sup> (PP-100E).
- N'utilisez pas cet appareil pendant plus de 5 minutes par période de deux heures.
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes d'utilisation continue.
- Supervisez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que dispositif de sécurité, cette fiche est conçue pour être introduite dans une prise polarisée dans un sens seulement. Si la fiche ne s'imbrique pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s'introduit toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon.

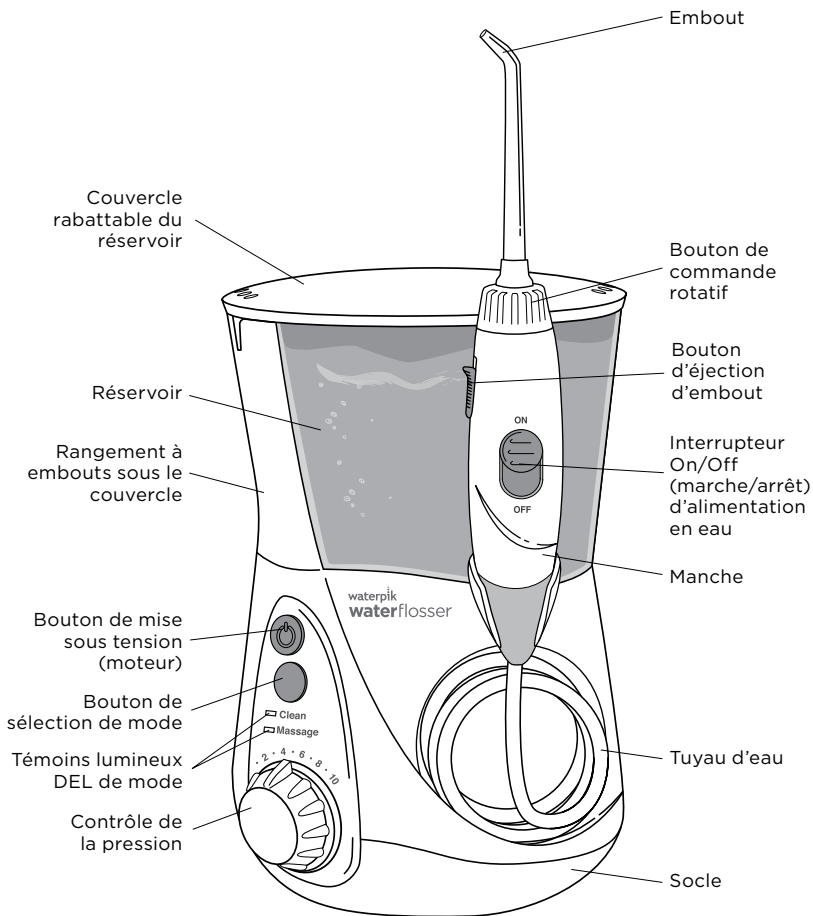**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**



## PREMIÈRE UTILISATION

Remplacer tous les 3 mois	
<b>Embout orthodontique</b> 	<b>IDÉAL POUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> Appareils orthodontiques <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale
<b>Embout Pik Pocket™</b> 	<b>IDÉAL POUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> Poches parodontales <input checked="" type="checkbox"/> Furcations
<b>Embout Plaque Seeker®</b> 	<b>IDÉAL POUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> Implants <input checked="" type="checkbox"/> Ponts dentaires <input checked="" type="checkbox"/> Couronnes dentaires <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale
<b>Embout brosse à dents</b> 	<b>IDÉAL POUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale
<b>REMARQUE :</b> tous les embouts ne sont pas compris avec tous les modèles.	

### Mise sous tension de l'appareil


Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale classique. Si la prise est commandée par un interrupteur, mettez-la sous tension.



### Préparation et utilisation du produit

Consultez les instructions d'utilisation du produit dans le Guide de familiarisation rapide.

### Minuterie (1 minute)/Minuterie de 30 secondes (mode Nettoyage uniquement)

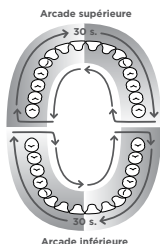L'hydropropulseur fait une courte pause de 30 secondes pour vous indiquer que vous devez passer à l'arcade suivante dans la bouche. Une double pause au bout d'une minute vous indique que



Remplacer tous les 6 mois	
<b>Embout jet classique</b> 	<b>IDÉAL POUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale
<b>Embout gratte-langue</b> 	<b>IDÉAL POUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> Haleine fraîche

Pour l'achat d'accessoires/embouts, consultez le site [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com), ou contactez Water Pik, Inc. par téléphone à 1 888-226-3042. Pour de l'information détaillée concernant embouts, autres accessoires ou l'utilisation du produit, consultez le site Internet [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

vous avez atteint le temps de nettoyage recommandé. L'appareil continue de fonctionner sans marquer de pause jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Selon le réglage de pression, il est possible qu'il reste de l'eau dans le réservoir après 1 minute.

Il est possible de désactiver la minuterie. Étapes à suivre pour la désactiver :

1. Lorsque l'appareil est à l'arrêt, appuyez une fois sur le bouton de choix du mode pour réactiver l'appareil. Une des DEL s'allume.
2. Appuyez sur le bouton de choix du mode pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux du **mode Massage** clignote. La minuterie est désormais désactivée.

Pour réactiver la minuterie :

1. Lorsque l'appareil est à l'arrêt, appuyez une fois sur le bouton de choix du mode pour réactiver

l'appareil. Une des DEL s'allume.


- Appuyez sur le bouton de choix du mode pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux du **mode Clean** (nettoyage) clignote. La minuterie est désormais activée.

Vous pouvez aussi débrancher l'appareil pour rétablir le paramétrage usine.

### Mode Massage hydro-pulsage

Le Massage hydro-pulsage offre un mode de pulvérisation pulsée unique conçu pour renforcer la stimulation des gencives. Pour des résultats optimaux, utilisez le mode Clean (nettoyage) tel qu'indiqué. Après avoir utilisé le mode Clean pendant 1 minute, faites passer l'appareil au mode Massage, ajustez la pression comme désiré, orientez le jet d'eau vers les gencives et massez l'intérieur de la bouche avec l'appareil.

Pour changer de mode, appuyez de nouveau sur le bouton de mode. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de mode lorsque l'appareil est en marche pour changer de mode durant l'utilisation.

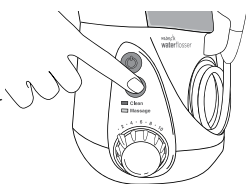

### Quand vous avez fini

ÉTEIGNEZ l'appareil. Videz le réservoir. Débranchez l'appareil.

**REMARQUE :** Si vous avez utilisé un bain de bouche ou une autre solution que de l'eau, voir la section « Utilisation de bains de bouche et autres solutions ».

## UTILISATION DE L'EMBOÛT

### Embout Pik Pocket™

L'embout Pik Pocket™ est spécialement conçu pour diriger l'eau ou les solutions antibactériennes dans la profondeur des poches parodontales.




Pour l'utilisation de l'embout de périodontie Pik Pocket™

**sélectionnez la plus basse pression sur l'appareil.** Mettez l'interrupteur d'alimentation en eau situé sur la poignée à la position OFF (arrêt). Placez l'extrémité souple de l'embout contre une dent, en formant un angle de 45 degrés, et introduisez doucement l'extrémité de l'embout sous la gencive, dans la poche. Appuyez sur le bouton de mise sous tension sur le socle et placez l'interrupteur d'alimentation en eau à la position ON (marche).




### Embout gratte-langue

Mettez l'interrupteur d'alimentation en eau à la position OFF (arrêt) sur la poignée. Sélectionnez le réglage de pression le plus bas, placez l'embout au centre/milieu de la langue vers le milieu de la bouche (avant/arrière). Appuyez sur le bouton de mise sous tension sur le socle et placez l'interrupteur d'alimentation en eau à la position ON (marche). Déplacez le gratte-langue vers l'avant en exerçant une légère pression. Augmentez la pression si nécessaire.

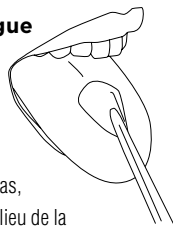

### Embout orthodontique

Pour l'utilisation de l'embout orthodontique, faites glisser doucement



l'embout le long de la gencive; faites une brève pause pour brosser doucement entre les dents et autour des composants de l'appareil orthodontique, avant de passer à la dent suivante.

### Embout brosse à dents


Placez l'embout de brosse à dents dans la



bouche avec la tête de brosse sur la dent au niveau de la ligne gingivale. L'embout de brosse à dents peut être utilisé avec ou sans dentifrice. En appliquant une faible pression (les soies ne doivent pas plier), massez avec la brosse d'avant en arrière avec des mouvements très courts—comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle.

### Embout Plaque Seeker®

Pour l'utilisation de l'embout Plaque Seeker®, placez l'embout



très près de la dent pour que les soies de la brosse soient en léger contact avec la dent. Suivez la ligne gingivale et marquez une brève pause entre les dents pour brosser en douceur et permettre à l'eau de passer entre les dents.

### Utilisation de bains de bouche et autres solutions

Vous pouvez utiliser l'hydropropulseur Waterpik® pour l'administration d'un rince-bouche ou d'une solution antibactérienne. Après l'utilisation d'une

quelconque solution spéciale, rincez l'appareil pour éviter la formation d'une obstruction : remplissez partiellement le réservoir avec de l'eau tiède et faites fonctionner l'appareil pour éjecter tout le contenu du réservoir dans l'évier (embout orienté vers l'évier).

### Nettoyage

Avant une opération de nettoyage, débranchez l'appareil de la prise de courant. Nettoyez le produit lorsque c'est nécessaire, avec un linge doux et un produit de nettoyage non agressif et non abrasif.

Le réservoir d'eau est amovible, ce qui facilite le nettoyage; on peut aussi le placer dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle.

### Élimination des dépôts laissés par une eau « dure »

Ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans un réservoir rempli d'eau tiède. Sélectionnez le débit maximum sur l'appareil à l'aide de la commande de contrôle de la pression et orientez la poignée et l'embout vers le lavabo. Mettez l'appareil sous tension et réglez l'interrupteur d'alimentation en eau à ON (marche) et faites fonctionner l'appareil jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pour le rinçage, répétez le processus avec un réservoir rempli.


### Fuite

Si vous constatez une fuite au niveau d'un tuyau endommagé, vous pouvez acheter des tuyaux et poignées de rechange sur [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com) ou contacter le service clientèle de Water Pik Inc. pour obtenir un ensemble de réparation/ remplacement pour utilisateur.



### Rangement des accessoires

Le rangement des accessoires pour les deux embouts que vous utilisez le plus souvent se trouve sous le couvercle du réservoir. On y accède facilement en retirant ce dernier.

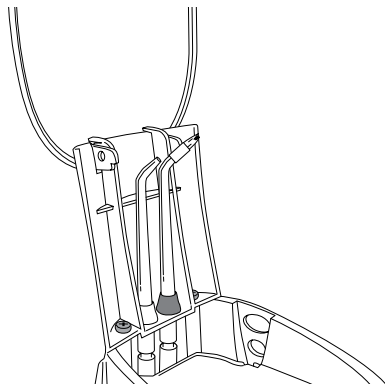

### Entretien

Les hydropropulseurs Waterpik® ne possèdent pas de pièces électriques réparables par le consommateur et ne requièrent aucun entretien régulier. Pour découvrir tous les accessoires, consultez [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

Vous pouvez aussi appeler notre service clients au numéro sans frais 1-888-226-3042.

Mentionnez les numéros de modèle et de série dans tous vos courriers. Ces numéros se trouvent sous votre appareil.

Avez-vous d'autres questions ? Consultez [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

Water Pik, Inc. garantit au consommateur initial de ce nouveau produit que ce dernier est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat. Le consommateur doit fournir le reçu de vente initial de l'achat comme preuve d'achat et le produit complet (sur demande) afin d'appuyer une réclamation dans le cadre de la garantie. Water Pik, Inc. procédera, à sa seule discrétion, au remplacement de n'importe quel élément du produit qu'elle aura jugé défectueux, à la condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'usage impropre ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou pièces consommables approuvées par Water Pik, Inc.

Il incombe au consommateur de réaliser l'installation; celle-ci n'est couverte par la garantie. Cette garantie limitée ne couvre pas les accessoires ou pièces consommables tels les embouts, etc.

Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits; ceux-ci varient en fonction des lois de votre lieu de résidence.



**Water Pik, Inc.**

1730 East Prospect Road  
Fort Collins, CO 80553-0001 USA

**[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)**

Waterpik® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Argentina, Australia, Benelux, Canada, Chile, China, Hong Kong, India, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Russian Federation, Singapore, South Africa, Switzerland, Taiwan, Ukraine, and the United States.

Waterpik® (stylized) is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Australia, Brazil, Canada, China, EU, Hong Kong, Japan, Mexico, Korea, Russian Federation, Switzerland, Trinidad & Tobago, and the United States.

Pik Pocket™ is a trademark of Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU, and the United States.

**waterflosser®** is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, Mexico, Switzerland, and the United States.

Designed in USA. Made in China.

Waterpik® est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée en Argentine, en Australie, au Benelux, au Canada, au Chili, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Pakistan, en Russie, à Singapour, en Afrique du Sud, en Suisse, à Taïwan, en Ukraine et aux États-Unis.

Waterpik® (stylisé) est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée en Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, dans l'UE, à Hong Kong, au Japon, au Mexique, en Corée, en Russie, en Suisse, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis.

Pik Pocket™ est une marque de commerce de Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée au Canada, en Chine, dans l'UE et aux États-Unis.

**waterflosser®** est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée au Canada, en Chine, au Mexique, en Suisse et aux États-Unis.

Conçu aux É.-U. Fabriqué en Chine.